


Buchscanner – Anleitung

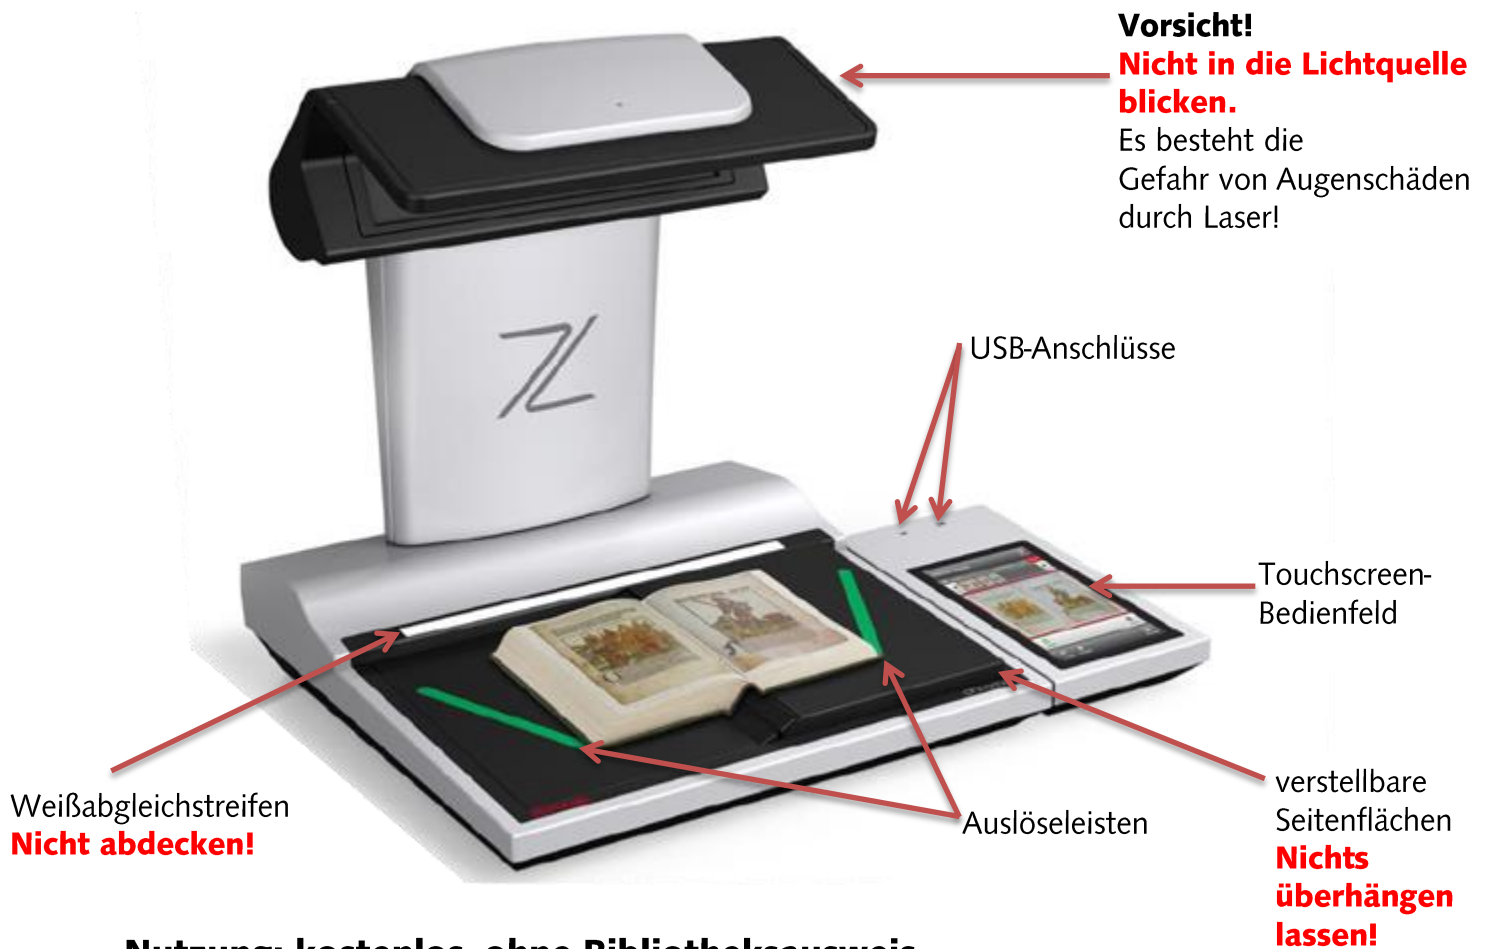

Nutzung: kostenlos, ohne Bibliotheksausweis

Format: bis DIN A2

Auflösung: bis 600 dpi

Dateiformate: PDF, TIFF, PNG, JPEG

Speichern: auf eigenen USB-Stick ; USB-Sticks (4GB) werden für 5 € an der Verbuchungstheke im Erdgeschoss verkauft

Ausdrucken: nicht möglich

Auf dem USB-Stick wird automatisch ein Ordner namens **Zeta** angelegt. In diesen werden die Dateien gespeichert.

Ein Aufrufen bzw. Überprüfen von Dateien vom USB-Stick oder das Senden eines Druckauftrags ist am Buchscanner nicht möglich. Dies geht nur mit einem gültigem Bibliotheksausweis und ggf. mit entsprechendem Guthaben für den Ausdruck an den Kunden-Internet-PCs im Studienkabinett und im Hans Grischkat-Studio sowie am CD-ROM-Test-PC in der Musikbibliothek.

Bei der Herstellung von Kopien durch Einscannen sind Sie für die Einhaltung des Urheberrechts verantwortlich.

Inhaltsverzeichnis


1 Die Vorlage richtig positionieren.....	3
2 Scannen Schritt für Schritt.....	6
2.1 USB Stick einstecken.....	6
2.2 Sprache auswählen	6
2.3 Nutzungsbedingungen akzeptieren.....	6
2.4 Betriebsart wählen	7
3 Warenkorb.....	8
3.1 Einstellungen verändern – Vorlageart und Vorlageteil.....	9
3.2 Einstellungen verändern – Farbmodus, Helligkeit und Auflösung	10
3.3 Scannen	11
3.3.1 Scans prüfen und ändern	12
3.4 Speichern	14
4 Direktausgabe (nur Speichern).....	16
4.1 Einstellungen ändern.....	18
4.2 Scannen und Speichern	20

1 Die Vorlage richtig positionieren

Schriftseite nach oben!

Ihre Vorlage wird von oben eingescannt.

Durch leichtes Drücken stellen Sie die Seitenflächen in Höhe und Position auf Ihre Vorlage ein.

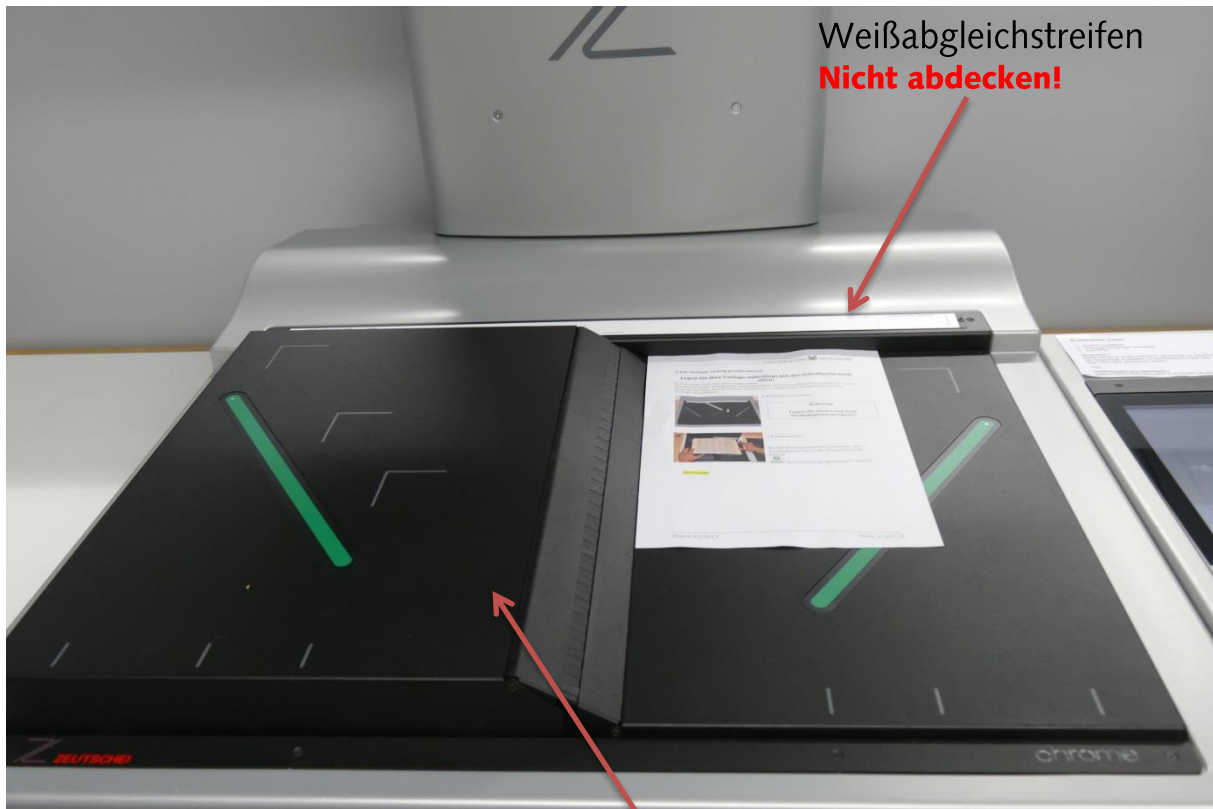

Weißabgleichstreifen
Nicht abdecken!

Verstellbare
Seitenflächen
**Nichts überhängen
lassen!**


Tipp!

Bücher positionieren

Positionieren Sie die Buchvorlage im oberen Bereich mittig. Wenn nötig stellen Sie die Seitenflächen passend ein.



Das Gerät kann Daumen aus dem Scan entfernen sofern sie nicht den Textblock berühren

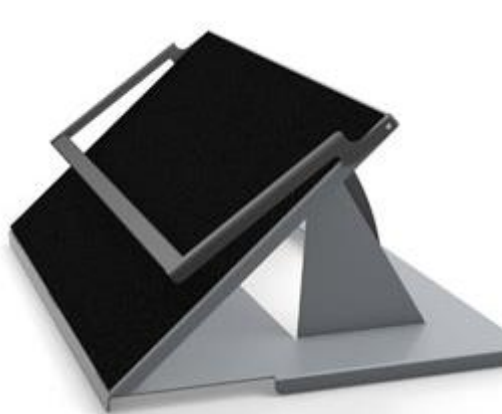

Möchten Sie für besondere Vorlagen eine Buchstütze verwenden?
Fragen Sie an der Information.

Einzelne Blätter positionieren

Drücken Sie eine Seitenfläche nach unten und legen Sie Ihre Vorlage so an, dass sie an den Kanten anstößt.

Der Scan wird gerader sein und weniger Korrektur benötigen.



Zeitschriften positionieren

Zeitschriften positionieren Sie am besten anhand der Markierungen.
Lassen Sie nichts über die Ränder der Seitenflächen überhängen.



2 Scannen Schritt für Schritt


2.1 USB Stick einstecken



Ist Ihr USB-Stick an einem schweren Schlüsselbund o.ä. befestigt?

Ein Gewicht darf die gerade Steckposition nicht ändern, sonst wird der USB-Stick evtl. nicht erkannt.

2.2 Sprache auswählen

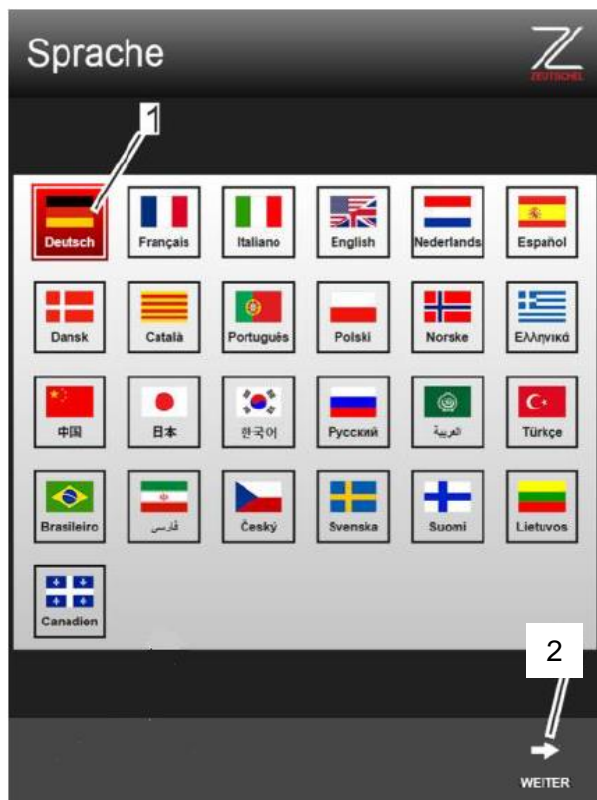

1. Gewünschte Sprache antippen

2. Schaltfläche  antippen

2.3 Nutzungsbedingungen akzeptieren


Das Urheberrecht gilt. Bei der Herstellung von Kopien durch Einscannen sind Sie für die Einhaltung des Urheberrechts verantwortlich.



Wählen Sie  um fortzufahren.

Werden die Nutzungsbedingungen nicht akzeptiert, ist ein Scannen nicht möglich.

2.4 Betriebsart wählen

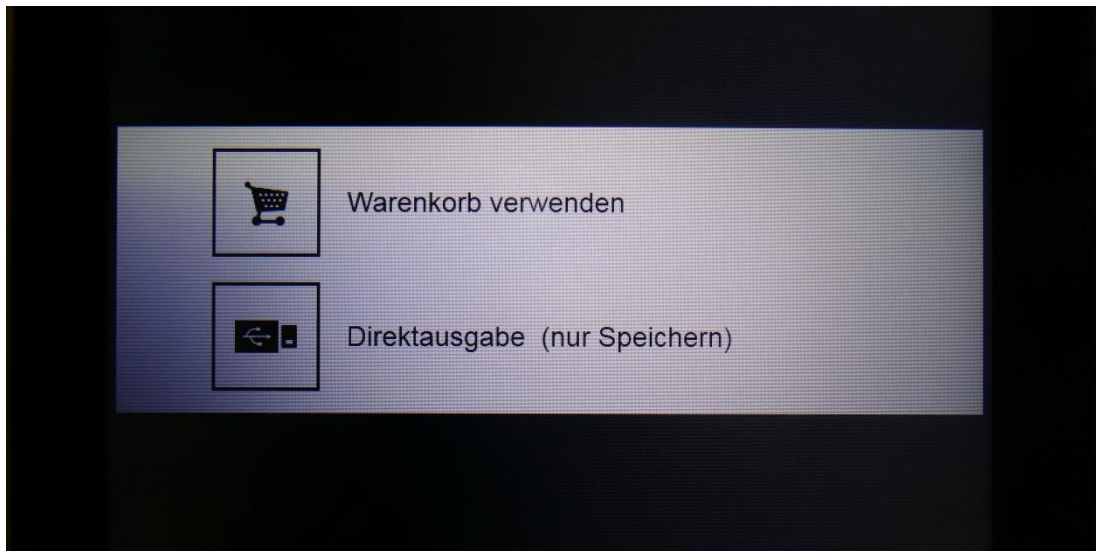

Warenkorb

Scans werden zunächst ohne Speichern gesammelt. Anschließend können sie in ihrer Reihenfolge bearbeitet werden. Nicht gelungene Scans können gelöscht werden. Nach Öffnen des Warenkorbs kann in eine oder mehrere Dateien gespeichert werden.

ODER

Direktausgabe

Scans werden sofort gespeichert.

Wählen Sie eine Betriebsart und drücken Sie



**Haben Sie den Warenkorb gewählt?
Weiter mit Kapitel 3**

**Haben Sie die Direktausgabe gewählt?
Weiter mit Kapitel 4**

3 Warenkorb

Voreingestellt ist:

Modus Auto

Der Scanner passt sich automatisch an die Vorlage an.

Modus Trennen

Rechte Seite und linke Seite werden als Einzelseiten getrennt in den Warenkorb übertragen.

Modus Farbscan

Auflösung **300 dpi**


Paperwhite Filter aktiviert


Die Farbe des Papiers wird aufgehellt.

**Möchten Sie keine dieser Einstellungen verändern?
Weiter mit Kapitel 3.3**

3.1 Einstellungen verändern

Welche Vorlageart (Buch, Zeitschrift...) und welcher Teil soll gescannt werden?

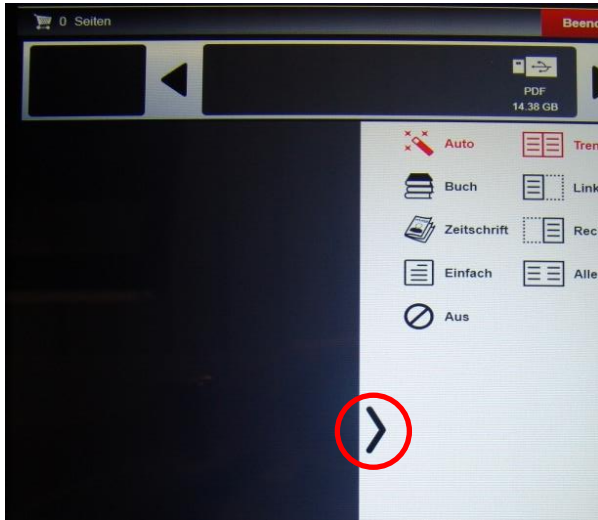



Ein Menü zur Vorlageart kann seitlich über  eingeblendet werden.

Im voreingestellten Modus **Auto** passt sich der Scanner automatisch an die Vorlage an.


Im Modus **Auto, Buch und Zeitschrift** wird die **Wölbung automatisch** entzerrt.

Im voreingestellten Modus **Trennen** werden rechte Seite und linke Seite als Einzelseiten getrennt in den Warenkorb übertragen.

<p>Trennen</p> 	<p>Vorlage: Doppelseite eines Buches/einer Zeitschrift</p> <p>Ergebnis: rechte Seite und linke Seite werden als Einzelseiten getrennt in den Warenkorb übertragen</p>
<p>Links</p> 	<p>Vorlage: Doppelseite eines Buches/einer Zeitschrift</p> <p>Ergebnis: linke Seite wird in den Warenkorb übertragen</p>
<p>Rechts</p> 	<p>Vorlage: Doppelseite eines Buches/einer Zeitschrift</p> <p>Ergebnis: rechte Seite wird in den Warenkorb</p>
<p>Alles</p> 	<p>Vorlage: Doppelseite eines Buches/einer Zeitschrift</p> <p>Ergebnis: linke und rechte Seite als eine Seite in Warenkorb</p>

3.2 Einstellungen verändern


In welchem Farbmodus, welcher Helligkeit und welcher Auflösung soll gescannt werden?

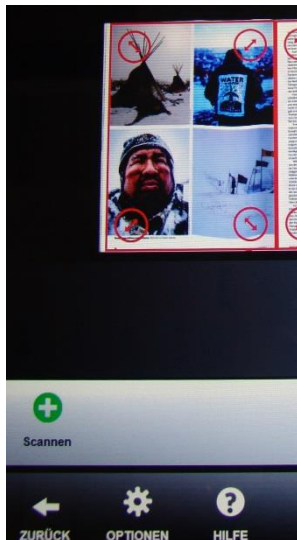


Ein Menü zu Scanoptionen kann



über  eingeblendet werden.

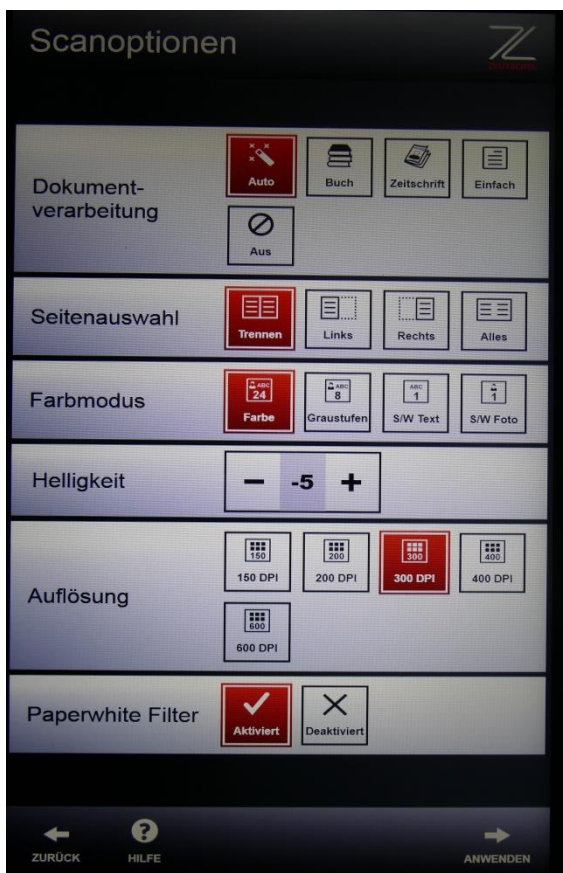


Treffen Sie Ihre Auswahl und bestätigen mit



Auflösung:
Je höher desto höher der Speicherbedarf!

Paperwhite Filter:
Falls deaktiviert, bleibt die Originalfarbe des Papiers erhalten.

3.3 Scannen

Mit  auf dem Touchscreen-Bedienfeld

oder

durch Drücken auf die grünen Auslöseleisten den ersten Scan erstellen.



Alles innerhalb des roten Rahmens wird in den Warenkorb übertragen.



Ausschnitt ändern

Verschieben:

Mit dem Finger längere Zeit innerhalb des roten Rahmens drücken
 → der Rahmen wird rosa und kann am Stück verschoben werden

Größer oder kleiner wählen:

Mit dem Finger innerhalb eines Kreises gedrückt halten und Ecke ein-/ausziehen
 → Ausschnitt wird verändert.
 Evtl. nacheinander an mehreren Kreisen ziehen.
 Der Ausschnitt wird in Originalgröße gescannt.

Der angezeigte Scan ist offensichtlich misslungen?




drücken und „Seite löschen“ bestätigen.

Alle weiteren Scans mit  oder den Auslöseleisten auslösen.


Der letzte Scan muss über das Symbol in den Warenkorb übertragen werden.



Drücken Sie . Es ist noch nichts gespeichert!


Sind keine Änderungen (Reihenfolge, Prüfen/Ersetzen von evtl. misslungenen Scans) nötig? Weiter mit Kapitel 3.4


Vorsicht:

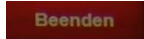
Das Feld  oben rechts schließt ohne zu speichern!


3.3.1 Scans prüfen und ändern

Wollen Sie die Reihenfolge der Scans ändern?

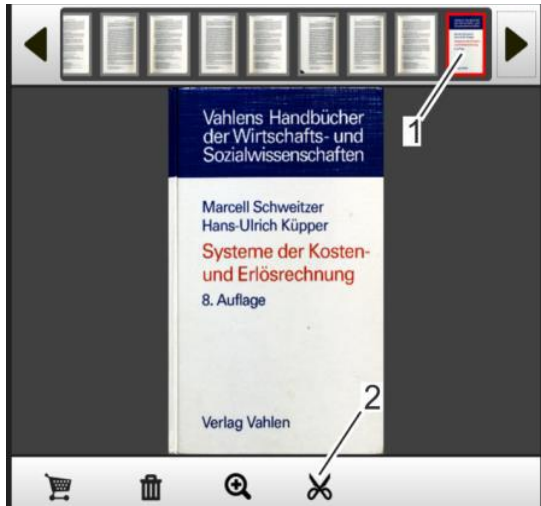


1. Scan im Warenkorb markieren
2. Mit „Schneiden“  ausschneiden.

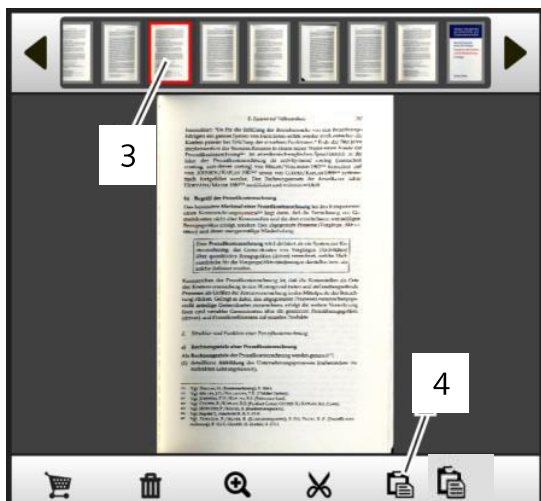


3. Den Scan markieren, vor oder nach dem der ausgeschnittene Scan platziert werden soll.
4. Scan mit „Links einfügen“ oder „Rechts einfügen“  einfügen.

Möchten Sie Scans prüfen und misslungene Scans löschen?

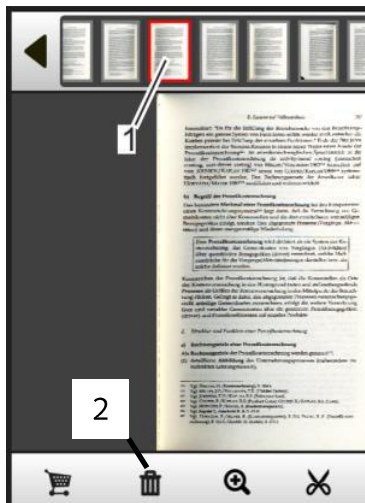

1. Gewünschten Scan markieren. Mit dem Zoom

 können Sie den Scan überprüfen. Die Vergrößerung wird nicht gespeichert.

2. Soll der markierte Scan gelöscht werden?  drücken.




ermöglicht das Erstellen eines neuen Scans. Es ist noch nichts gespeichert!

3.4 Speichern


Sind alle Seiten, die Sie speichern möchten, im Warenkorb?



Der letzte Scan muss über das Symbol  in den Warenkorb übertragen worden sein.

Drücken Sie .

Wählen Sie das **Dateiformat**

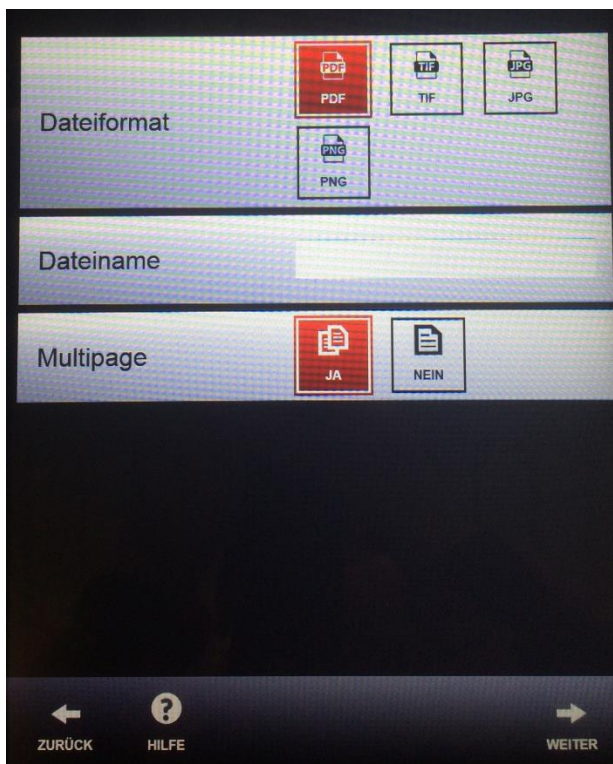

PDF- PDF ist ein sehr weit verbreitetes Dateiformat und kann mit dem kostenlosen Programm Acrobat Reader praktisch auf jedem Rechner gelesen werden. Gut geeignet zum Versenden, nicht geeignet, wenn die Dateien anschließend bearbeitet werden sollen.

TIF – Es wird ohne Verlust durch Kompression gespeichert. Höchste Qualität, aber benötigt auch großen Speicherplatzbedarf.

JPG – Es wird komprimiert mit durchschnittlicher Qualität gespeichert. (Kein Multipage möglich)

PNG – Es wird ohne Verlust durch Kompression gespeichert. Gute Qualität mit weniger Speicherplatzbedarf als TIF. (Kein Multipage möglich)

Bei PDF und TIF können Sie **Multipage** wählen:

Ja = alle Scans werden in eine Datei gespeichert

oder

Nein = jeder Scan wird in eine eigene Datei gespeichert

Sie können einen **Dateinamen** vergeben.

Ist das Feld Dateiname leer, wird die Datei automatisch als Zeta001 benannt bzw. mehrere Dateien werden durchnummeriert.




Drücken Sie  . Ein Balken zeigt den Speichervorgang an.



Der geöffnete Warenkorb wird anschließend wieder angezeigt.

**Sie möchten nichts mehr scannen?
Nichts mehr aus dem Warenkorb (verändert) speichern?**

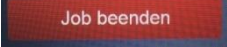Drücken Sie das Feld  oben rechts. Dann  .


Ziehen Sie den USB-Stick einfach ab.

**Sie möchten Scans verändert abspeichern?
Zum Beispiel in einem anderen Dateiformat?
Zurück zu Kapitel 3.4**

**Die möchten den Warenkorb leeren, neue Scans erstellen?
Zurück zu Kapitel 3.3.1**

4 Direktausgabe (nur Speichern)

Wählen Sie das **Dateiformat**

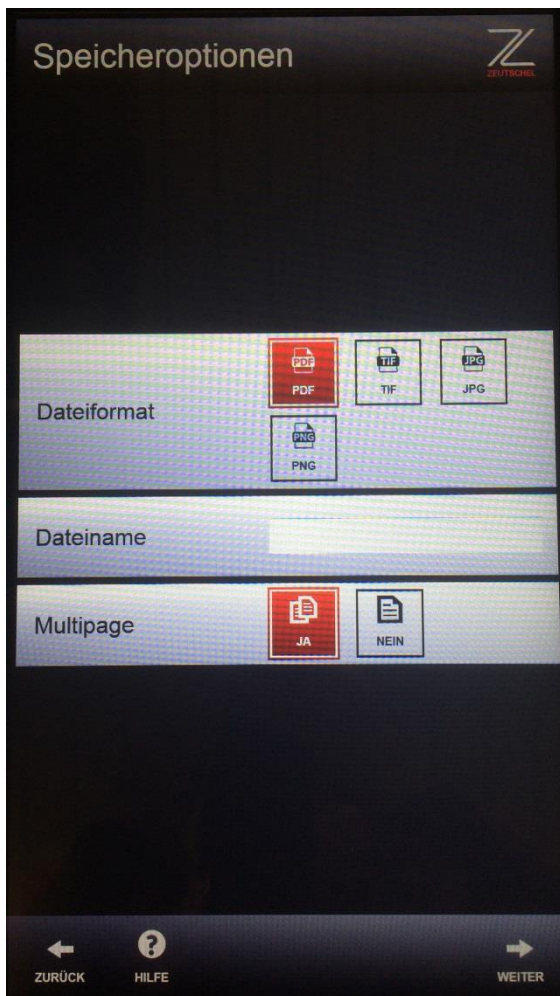

PDF- PDF ist ein sehr weit verbreitetes Dateiformat und kann mit dem kostenlosen Programm Acrobat Reader praktisch auf jedem Rechner gelesen werden.
Gut geeignet zum Versenden, nicht geeignet, wenn die Dateien anschließend bearbeitet werden sollen.

TIF - Es wird ohne Verlust durch Kompression gespeichert. Höchste Qualität, aber benötigt auch großen Speicherplatzbedarf.

JPG - Es wird komprimiert mit durchschnittlicher Qualität gespeichert. (Kein Multipage möglich)

PNG - Es wird ohne Verlust durch Kompression gespeichert. Gute Qualität mit weniger Speicherplatzbedarf als TIF. (Kein Multipage möglich)

Bei PDF und TIF können Sie **Multipage** wählen:

Ja = alle Scans werden in eine Datei gespeichert

oder

Nein = jeder Scan wird in eine eigene Datei gespeichert

Sie können einen **Dateinamen** vergeben.

Ist das Feld Dateiname leer, wird die Datei automatisch als Zeta001 benannt bzw. mehrere Dateien werden durchnummeriert.



Drücken Sie

Voreingestellt ist:

Modus **Auto**

Der Scanner passt sich automatisch an die Vorlage an.

Modus **Trennen**

Rechte Seite und linke Seite werden als Einzelseiten getrennt in den Warenkorb übertragen.

Modus **Farbscan**

Auflösung **300 dpi**


Paperwhite Filter aktiviert


Die Farbe des Papiers wird aufgehellt.

**Möchten Sie keine dieser Einstellungen verändern?
Weiter mit Kapitel 4.2**

4.1 Einstellungen ändern

Welche Vorlageart (Buch, Zeitschrift...) und welcher Teil soll gescannt werden?

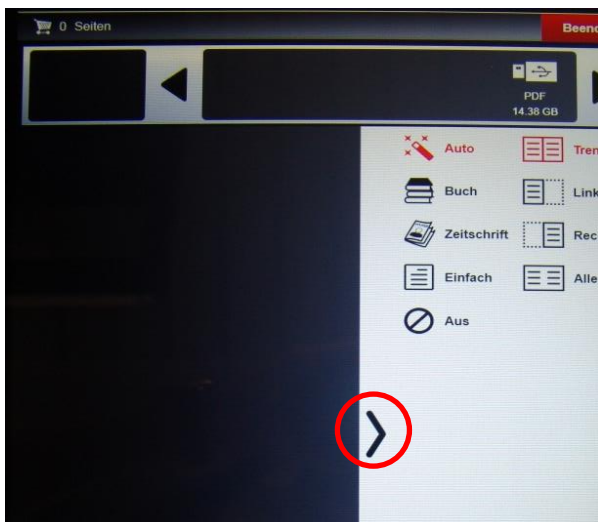





Ein Menü zur Vorlageart kann seitlich über  eingeblendet werden.


Im voreingestellten Modus **Auto** passt sich der Scanner automatisch an die Vorlage an.

Im Modus **Auto, Buch und Zeitschrift** wird die **Wölbung automatisch** entzerrt.

Im voreingestellten Modus **Trennen** werden rechte Seite und linke Seite als Einzelseiten getrennt in den Warenkorb übertragen.

<p>Trennen</p> 	<p>Vorlage: Doppelseite eines Buches/einer Zeitschrift</p> <p>Ergebnis: rechte Seite und linke Seite werden als Einzelseiten getrennt in den Warenkorb übertragen</p>
<p>Links</p> 	<p>Vorlage: Doppelseite eines Buches/einer Zeitschrift</p> <p>Ergebnis: linke Seite wird in den Warenkorb übertragen</p>
<p>Rechts</p> 	<p>Vorlage: Doppelseite eines Buches/einer Zeitschrift</p> <p>Ergebnis: rechte Seite wird in den Warenkorb</p>
<p>Alles</p> 	<p>Vorlage: Doppelseite eines Buches/einer Zeitschrift</p> <p>Ergebnis: linke und rechte Seite als eine Seite in Warenkorb</p>

In welchem Farbmodus, welcher Helligkeit und welcher Auflösung soll gescannt werden?

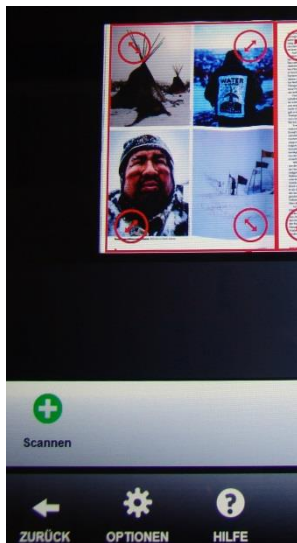


Ein Menü zu Scanoptionen kann



über  eingeblendet werden.



Treffen Sie Ihre Auswahl und bestätigen




mit

Auflösung:
Je höher desto höher der Speicherbedarf!

Paperwhite Filter:
Falls deaktiviert, bleibt die Originalfarbe des Papiers erhalten.

4.2 Scannen und Speichern

Mit  auf dem Touchscreen-Bedienfeld

oder

durch Drücken auf die grünen Auslöseleisten den Scan erstellen.



Alles innerhalb des roten Rahmens wird gescannt.



Ausschnitt ändern

Verschieben:

Mit dem Finger längere Zeit innerhalb des roten Rahmens drücken

→ der Rahmen wird rosa und kann am Stück verschoben werden

Größer oder kleiner wählen:

Mit dem Finger innerhalb eines Kreises gedrückt halten und Ecke ein-/ausziehen


→ Ausschnitt wird verändert.

Evtl. nacheinander an mehreren Kreisen ziehen. Der Ausschnitt wird in Originalgröße gescannt.

Der angezeigte Scan ist offensichtlich misslungen?



drücken und „Seite löschen“ bestätigen.

Sobald mit  der nächste Scan ausgelöst wird, wird der vorhergehende gespeichert. Zu erkennen am USB-Stick-Symbol, das sich ganz kurz rot färbt:



Hatten Sie Multipage (alle Scans werden in eine Datei gespeichert) gewählt, müssen Sie

nach dem letzten Scan auf  drücken.

Sie möchten nichts mehr scannen?

Drücken Sie das Feld  oben rechts.

Ziehen Sie den USB-Stick einfach ab.